


Veltro


MODENA

bellezza

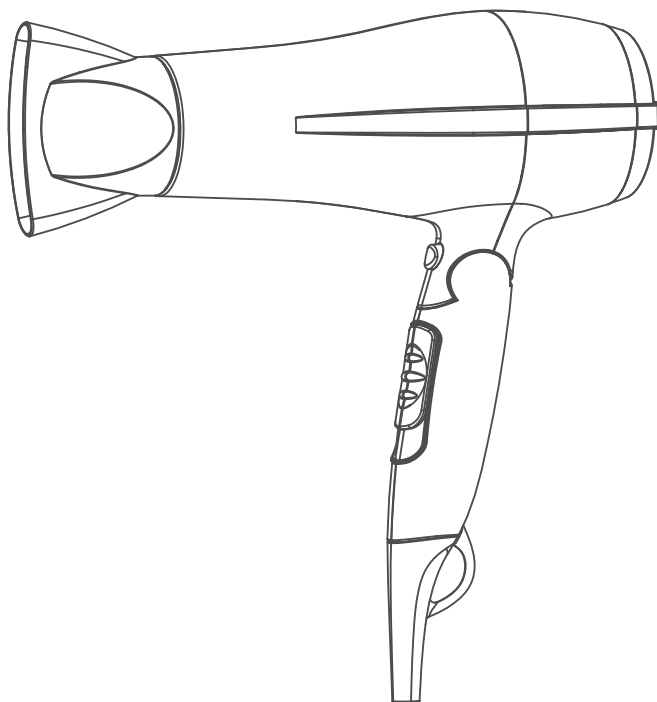

VOHD16B

ASCIUGACAPELLI | SECADOR DE PELO | HAIR DRYER

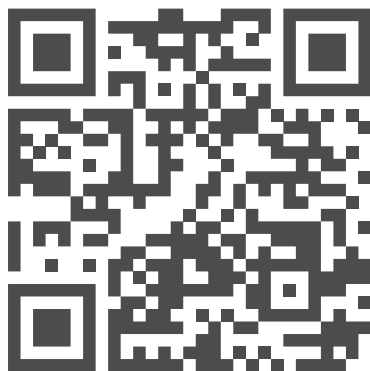

MODENA BELLEZZA **VOHD16B**

Italiano

Si prega di leggere attentamente questo manuale utente prima di utilizzarlo per la prima volta. Ti consigliamo inoltre di salvare le istruzioni per riferimento futuro.


Importanti istruzioni di sicurezza

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, soprattutto in presenza di bambini, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base.

- **ATTENZIONE: QUESTO ASCIUGACAPELLI È ACCESO FINO A QUANDO NON VIENE SCOLLEGATA L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA. PER EVITARE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE:**
- Non utilizzare questo apparecchio vicino a vasche da bagno, docce, lavandini o altri contenitori contenenti acqua.
- Quando si utilizza l'asciugacapelli in bagno, scollegarlo dopo l'uso, poiché la vicinanza dell'acqua rappresenta un pericolo anche quando l'asciugacapelli è spento.
- Non utilizzare l'asciugacapelli in condizioni umide o bagnate. Non permettere che l'apparecchio si bagni, poiché ciò può essere pericoloso.
- Non utilizzare o conservare l'asciugacapelli in un luogo in cui potrebbe entrare in contatto con l'acqua.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni relative all'uso di questo apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza sull'uso del dispositivo. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Scollegare sempre l'asciugacapelli dopo l'uso.
- Il rumore aereo emesso dal dispositivo è ≥ 90 dB(A).
- Questo apparecchio è destinato SOLO PER USO DOMESTICO. Qualsiasi uso improprio annullerà la garanzia.
- Se l'apparecchio cade in acqua, STACCARE IMMEDIATAMENTE LA SPINA. Non mettere le mani nell'acqua finché l'alimentazione non è stata spenta.
- Questo asciugacapelli non deve mai essere lasciato incustodito quando è collegato alla presa di corrente.
- Non tirare il cavo di alimentazione né torcere l'asciugacapelli.
- È necessaria un'attenta supervisione quando questo apparecchio viene utilizzato da, su o vicino a bambini.
- Non utilizzare accessori non consigliati dal produttore.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, non utilizzare il prodotto e contattare un centro di assistenza autorizzato per la riparazione. NON TENTARE MAI DI RIPARARE L'APPARECCHIATURA DA SOLI.
- Tenere il cavo lontano da superfici calde.
- Non ostruire mai le prese d'aria sul retro dell'asciugacapelli né posizionarlo su una superficie morbida dove le prese d'aria siano prive di polvere, capelli, ecc.

Non inserire alcun oggetto nelle griglie di ventilazione.

- Non utilizzare all'aperto o dove vengono utilizzati prodotti aerosol.
- Non dirigere l'aria calda verso gli occhi.
- Gli accessori potrebbero surriscaldarsi durante l'uso. Fare attenzione quando li si maneggia.
- Non lasciare l'asciugacapelli sul pavimento mentre è in funzione.
- Posizionare il cavo di alimentazione in modo che non possa essere calpestato o schiacciato da oggetti posti sopra o contro di esso.
- Ventilazione: le fessure e le aperture dell'apparecchio servono per la ventilazione. Non coprirli né bloccarli poiché ciò potrebbe causare il surriscaldamento.
- Non permettere mai ai bambini di inserire oggetti nei fori o nelle fessure dell'asciugacapelli.
- **ATTENZIONE:** Mantenere l'apparecchio asciutto.
- Per scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica, non tirare direttamente il cavo di alimentazione; fallo sempre staccando la spina.
- Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate o se è caduta acqua sull'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio in presenza di esplosivi e/o fumi e/o liquidi infiammabili. 
- Non utilizzare altri accessori.
- Quando si utilizza l'asciugacapelli in bagno, staccare la spina dopo l'uso poiché la vicinanza dell'acqua rappresenta un pericolo, anche quando l'asciugacapelli è spento.

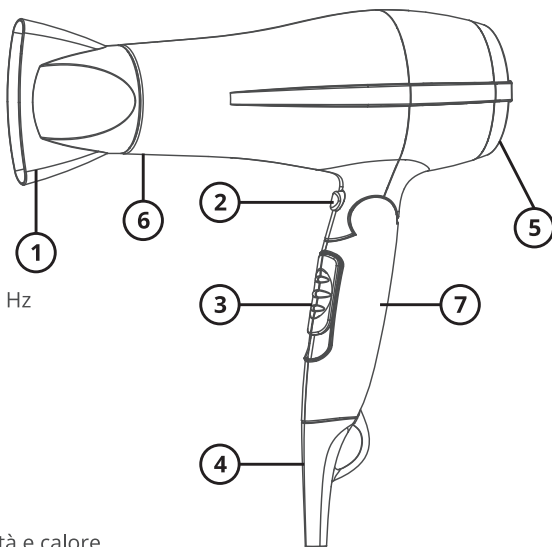

Dati tecnici

Tensione nominale: 220-240 V CA, 50-60 Hz

Consumo energetico: 1800-2200 Watts

Classe di protezione: II

Panoramica

1. Ugello concentratore
2. Tasto aria fredda
3. Interruttori con impostazioni di velocità e calore
4. Protezione del cavo
5. Coperchio del filtro rimovibile
6. Barile
7. Maniglia pieghevole

Acceso e spento

- Srotolare il cavo di alimentazione, collegarlo alla presa di corrente e accenderlo.
- Impostare l'interruttore on/off nella posizione desiderata.
- La posizione 2 riscalda più della posizione 1.
- Una volta terminato, portare l'interruttore di accensione/spegnimento in posizione di spegnimento (0).

Operazione - Guida all'acconciatura

Nozioni di base sull'asciugatura dei capelli

Lava e applica il balsamo sui capelli. Sciacquarlo bene. Asciugare i capelli con un asciugamano per rimuovere l'umidità in eccesso. Dividi i capelli in sezioni. Utilizzando l'asciugacapelli e una spazzola per lo styling, dirigere l'aria calda attraverso una sezione di capelli alla volta. Muovi l'asciugatrice in modo costante attraverso ciascuna sezione in modo che l'aria calda passi attraverso i capelli. Flusso d'aria diretto sui capelli, non sul cuoio capelluto. Mantenere le prese d'aria dell'asciugatrice libere e libere da capelli durante l'utilizzo dell'asciugatrice. Per evitare un'essiccazione eccessiva, non concentrare il calore su nessuna sezione per un periodo prolungato. Mantieni l'asciugatrice in movimento mentre esegui lo styling. Per uno styling veloce, inumidire i capelli con un po' d'acqua prima dell'asciugatura. Quando asciughi con il phon per creare ricci e onde, asciugua i capelli quasi completamente alla temperatura più alta e poi finisci lo styling alla temperatura più bassa. Questo fisserà l'acconciatura tra i tuoi capelli. Questa asciugatrice include un accessorio concentratore. Utilizza il concentratore quando hai bisogno di concentrare il potere di asciugatura su una piccola area (come un riccio o un'onda) o quando vuoi lisciare i capelli ricci.



Raddrizzamento

Lavora i capelli in sezioni per un look super dritto. Usa una spazzola rotonda grande per tenere i capelli tesi in ogni sezione e piega leggermente le estremità mentre li asciughi.



Fare onde

Onde arruffate e dall'aspetto naturale si creano facilmente afferrando i capelli alla radice e stringendoli tra la punta delle dita durante l'asciugatura.

Pulizia

- Prima di eseguire una qualsiasi delle seguenti azioni, assicurarsi che l'asciugatrice sia scollegata.
- Non utilizzare detergenti liquidi o aerosol.
- Pulire l'apparecchio con un panno morbido e umido (non bagnato).

L'asciugacapelli non funziona

- Assicurati che sia collegato alla presa di corrente e accendilo.
- Assicurati che il pulsante ON/OFF sia acceso.
- Controlla il fusibile nella spina (vedi Informazioni elettriche).
- Se l'asciugacapelli continua a non funzionare correttamente, contatta il tuo agente di assistenza autorizzato.

Impegno ambientale

Il simbolo del contenitore con una croce indica che l'articolo deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici. L'articolo deve essere consegnato per il riciclaggio in conformità alle norme ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti. La nostra azienda si impegna a prevenire l'inquinamento, a ridurre al minimo l'impatto negativo sull'aria, sull'acqua e sulla terra, a rispettare i requisiti di legge applicabili e gli altri che sottoscrive in relazione ai propri aspetti ambientali, a ricercare il miglioramento continuo del sistema di gestione integrato, impegnandosi a fornire tutte le risorse necessarie affinché il personale lo conosca e lo rispetti.

Certificato di garanzia

Representaciones Tecnológicas S.A. garantisce il normale funzionamento di questo prodotto per un periodo di un (1) anno, salvo esclusioni, dalla data di acquisto certificata dalla società venditrice. Durante questo periodo, i danni di origine tecnica saranno riparati, a condizione che abbiano origine come risultato del suo normale utilizzo.

Per accedere alla garanzia, è necessario contattare i distributori ufficiali o richiedere il servizio tecnico inviando una e-mail a ayuda@reptec.com.ar. È possibile usufruire della garanzia solo presentando lo scontrino d'acquisto al momento di lasciare il prodotto per la riparazione.

Representaciones Tecnológicas S.A. si riserva il diritto di annullare questo certificato, quando a giudizio e criterio del servizio tecnico autorizzato, si presentano i seguenti casi:

1. Danni causati da uso improprio, cadute, urti, abusi, esposizione eccessiva a basse/alte temperature, umidità, conservazione non corretta e altre cause non attribuibili al processo di fabbricazione.
2. Problemi derivanti dall'uso con bassa/alta tensione e/o scosse elettriche.
3. Deterioramento causato da liquidi o simili, sia nelle parti interne che in quelle esterne.
4. L'uso in condizioni diverse da quelle raccomandate nel manuale d'uso e/o nell'installazione del prodotto.
5. Intervento o alterazione dell'apparecchiatura da parte di personale non autorizzato.
6. Danni causati da altre apparecchiature o accessori interconnessi al prodotto.
7. Rimozione della banda di identificazione e/o di sicurezza.

Español

Lea atentamente este manual del usuario antes de utilizarlo por primera vez. También le recomendamos que guarde las instrucciones para futuras consultas.

Instrucciones de seguridad importantes

Al utilizar aparatos eléctricos, especialmente cuando hay niños presentes, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad.

- **ADVERTENCIA: ESTE SECADOR DE PELO ESTÁ ENCENDIDO HASTA QUE SE DESCONECTA LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. PARA EVITAR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:**
- No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
- Cuando utilice el secador de pelo en un baño, desenchúfelo después de usarlo, ya que la proximidad del agua presenta un peligro incluso cuando el secador de pelo está apagado.
- No utilice el secador de pelo en condiciones húmedas o mojadas. No permita que el aparato se moje, ya que puede ser peligroso.
- No utilice ni guarde el secador de pelo en un lugar donde pueda entrar en contacto con el agua.
- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia y conocimientos, a menos que una persona responsable de su seguridad les haya dado supervisión o les haya dado instrucciones sobre el uso del aparato. Los niños deben estar supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Desenchufe siempre el secador de pelo después de usarlo.
- El ruido aéreo emitido por el aparato es ≥ 90 dB(A).
- Este aparato está destinado SÓLO PARA USO DOMÉSTICO. Cualquier uso indebido anulará la garantía.
- Si el aparato cae al agua, DESENCHUFELO INMEDIATAMENTE. No introduzca la mano en el agua hasta que se haya desconectado la alimentación.
- Este secador de pelo nunca debe dejarse desatendido cuando esté enchufado.
- No tire del cable de alimentación ni enrolle el secador de pelo.
- Es necesaria una estrecha supervisión cuando este aparato sea utilizado por, sobre o cerca de niños.
- No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
- Si el cable de alimentación está dañado, no utilice el producto y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado para su reparación. NUNCA INTENTE REPARAR EL EQUIPO USTED MISMO.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- Nunca bloquee las rejillas de ventilación de la parte posterior del secador de pelo, ni lo coloque sobre una superficie blanda y donde las rejillas de ventilación estén libres de polvo, pelo, etc. No introduzca ningún objeto en las rejillas de ventilación.

- No lo utilice al aire libre ni donde se utilicen productos en aerosol.
- No dirija el aire caliente hacia los ojos.
- Los accesorios pueden calentarse durante el uso. Tenga cuidado al manipularlos.
- No deje el secador de pelo en el suelo mientras esté en funcionamiento.
- Coloque el cable de alimentación de forma que no pueda pisarlo ni aplastarlo con objetos colocados sobre él o contra él.
- Ventilación: las ranuras y aberturas del aparato sirven para la ventilación. No las cubra ni las bloquee, ya que podría provocar un sobrecalentamiento.
- Nunca permita que los niños introduzcan nada en los orificios o ranuras del secador de pelo. No utilice este aparato cerca de lavamanos, bañeras u otras vasijas con agua
- ADVERTENCIA: Mantenga el aparato seco.
- Para desconectar el aparato del suministro de corriente, no tire directamente del cable de alimentación; hágalo siempre tirando del enchufe.
- No use el aparato con las manos mojadas o si ha caído agua sobre el aparato.
- No ponga en funcionamiento el aparato en presencia de explosivos y/o humos inflamables y/o líquidos. 
- No utilice otros accesorios.
- Cuando se usa el secador de pelo en el baño, desenchúfelo después de usarlo ya que la proximidad del agua representa un peligro, incluso cuando el secador está apagado.

Datos técnicos


Voltaje nominal: 220-240 V CA, 50-60 Hz

Consumo de energía: 1800-2200 Watts

Clase de protección: II

Descripción general

1. Boquilla concentradora
2. Botón de aire frío
3. Interruptores con ajustes de velocidad y calor
4. Protector de cable
5. Tapa de filtro extraíble
6. Barril
7. Mango plegable

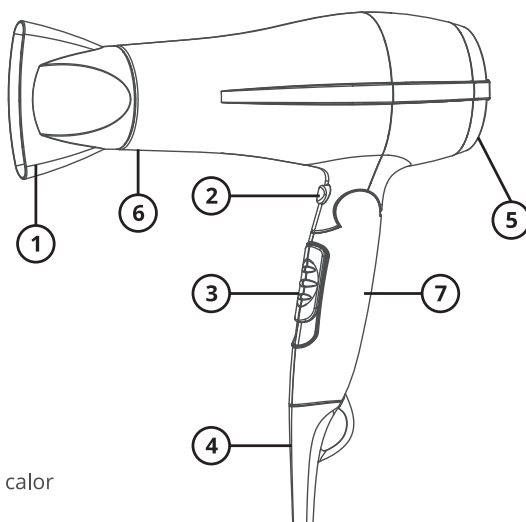

Encendido y apagado

- Desenrolle el cable de alimentación, enchúfelo a la toma de corriente y enciéndalo.
- Coloque el interruptor de encendido y apagado en la posición deseada.
- La posición 2 calienta más que la posición 1.
- Cuando haya terminado, coloque el interruptor de encendido y apagado en la posición de apagado (0).

Operación - Guía de peinado

Conceptos básicos del secado del cabello

Lave y acondicione su cabello. Enjuáguelo bien. Seque el cabello con una toalla para eliminar el exceso de humedad. Divida el cabello en secciones. Con el secador y un cepillo para peinar, dirija el aire caliente a través de una sección de cabello a la vez. Mueva el secador de manera constante a través de cada sección para que el aire caliente pase a través del cabello. Dirija el flujo de aire al cabello, no al cuero cabelludo. Mantenga las rejillas de entrada de aire del secador despejadas y libres de cabello mientras usa el secador. Para evitar secar demasiado, no concentre el calor en ninguna sección durante un período prolongado. Mantenga el secador en movimiento mientras peina. Para peinar rápidamente, humedezca el cabello con un rocío de agua antes de peinarlo con el secador. Cuando utilice el secador para crear rizos y ondas, seque el cabello casi por completo en la temperatura más alta y luego termine de peinarlo con la temperatura más baja. Esto fijará el peinado en su cabello. Este secador incluye un accesorio concentrador. Utilice el concentrador cuando necesite concentrar el poder de secado en un área pequeña (como un rizo o una onda) o cuando desee alisar el cabello rizado.



Alisado

Trabaja el cabello en secciones para lograr un look súper liso. Utiliza un cepillo redondo grande para mantener el cabello tenso en cada sección y dobla las puntas ligeramente hacia abajo mientras lo secas.



Hacer ondas

Las ondas despeinadas y de aspecto natural se crean fácilmente agarrando el cabello desde la raíz y apretándolo entre las yemas de los dedos mientras se seca.

Limpieza

- Antes de realizar cualquiera de las siguientes acciones, asegúrese de que el secador esté desenchufado.
- No utilice limpiadores líquidos ni en aerosol.
- Limpie el aparato con un paño suave y húmedo (no mojado).

El secador de pelo no funciona

- Asegúrese de que esté enchufado a la red eléctrica y enciéndalo.
- Asegúrese de que el botón de encendido/apagado esté encendido.
- Verifique el fusible en el enchufe (consulte Información eléctrica).
- Si el secador sigue sin funcionar correctamente, consulte a su agente de servicio autorizado.

Compromiso ambiental

El símbolo del contenedor tachado indica que el artículo debe eliminarse por separado de la basura doméstica. El artículo se debe entregar para el reciclaje de acuerdo con las regulaciones ambientales locales para la eliminación de desechos. Nuestra empresa está comprometida con la prevención de la contaminación, minimizando cualquier impacto adverso en el aire, el agua y la tierra, cumpliendo con los requisitos legales aplicables y con otros que suscriba relacionados con sus aspectos ambientales, procurando la mejora continua del sistema de gestión integrado, comprometiéndose a suministrar todos los recursos necesarios para que el personal lo conozca y cumpla.

Certificado de garantía

Representaciones Tecnológicas S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto por el período de un (1) año, salvo exclusiones, a partir de la fecha de compra que certifique la firma vendedora. Durante este período será reparado cualquier desperfecto de origen técnico, siempre que el mismo se haya originado como consecuencia de su uso normal. Para acceder a la garantía debe dirigirse a los distribuidores oficiales o solicitar servicio técnico enviando un correo electrónico a ayuda@reptec.com.ar o un mensaje al **WhatsApp de Soporte Técnico 11-3799-2020**. Solo se podrá hacer uso de la garantía presentando el ticket de compra al momento de dejar el producto para su reparación.

Representaciones Tecnológicas S.A. se reserva el derecho de dejar sin efecto la presente, cuando a juicio y criterio del servicio técnico autorizado, se de alguno de los siguientes casos:

1. Desperfectos causados por mal uso, caídas, golpes, maltrato, exposición excesiva a bajas/altas temperaturas, humedad, almacenaje incorrecto o cualquier otra causa no imputable al proceso de fabricación.
2. Problemas derivados por uso con baja/alta tensión y/o descargas eléctricas.
3. Deterioro causado por líquidos o similares, tanto en partes internas como externas.
4. Uso en condiciones distintas a las recomendadas en el manual de usuario y/o instalación del producto.
5. Intervención o alteración del equipo por personal no autorizado.
6. Daños ocasionados por otros equipos o accesorios interconectados al producto.
7. Retiro de identificaciones y/o faja de seguridad.

English

Please read this user guide carefully before using it for the first time.

We also recommend that you keep the instructions for future reference.

Important Safety Instructions

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed.

- **WARNING: THIS HAIR DRYER IS LIVE UNTIL THE POWER IS DISCONNECTED AT THE MAINS. TO AVOID RISK OF ELECTRIC SHOCK:**
- Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- When the hairdryer is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the hairdryer is switched off.
- Do not use the hairdryer in humid or damp conditions. Do not allow the appliance to get wet as this may be dangerous.
- Do not use or store the hairdryer where it can come into contact with water.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their by person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Always unplug the hairdryer after use.
- The airborne noise emitted by the appliance ≥ 90 dB(A).
- This appliance is intended for HOUSEHOLD USE ONLY. Any improper use will void the warranty.
- If the appliance falls into water, UNPLUG IT IMMEDIATELY. Do not reach into the water until the power has been disconnected.
- This hairdryer should never be left unattended when plugged in.
- Do not pull or wrap power cord around the hairdryer.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on , or near children.
- Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- If the power cord is damaged, do not use the product and contact an authorised service centre for repair. NEVER ATTEMPT TO REPAIR THE EQUIPMENT YOURSELF.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Never block the air vents at the rear of the hairdryer, or place it on a soft surface where the air vents free of dust, hair, etc. Do not insert any objects into the air vents.
- Do not use outdoors, or where aerosol products are being used.
- Do not direct hot air toward eyes.
- Attachments may get hot in use. Use care when handling them.
- Do not put the hairdryer down while it is operating.
- Position the power supply lead so that it is not likely to be walked on or pinched by things placed on or against them.


- Ventilation: the slots and openings on the appliance are for ventilation. Do not cover or block them as it could lead to overheating.
- Never let children push anything into the holes or slots on the hairdryer.
- WARNING: Keep the appliance dry.
- To disconnect the appliance from the power supply, do not pull directly on the power cord; always pull on the plug.
- Do not use the appliance with wet hands or if water has spilled on the appliance.
- Do not operate the appliance in the presence of explosives and/or flammable fumes and/or liquids. 
- Do not use other accessories.
- When using the hair dryer in the bathroom, unplug it after use as the proximity of water represents a danger, even when the dryer is switched off.

Technical Data

Nominal voltage: 220-240V AC, 50-60Hz

Power consumption: 1800-2200 Watts

Protection class: II

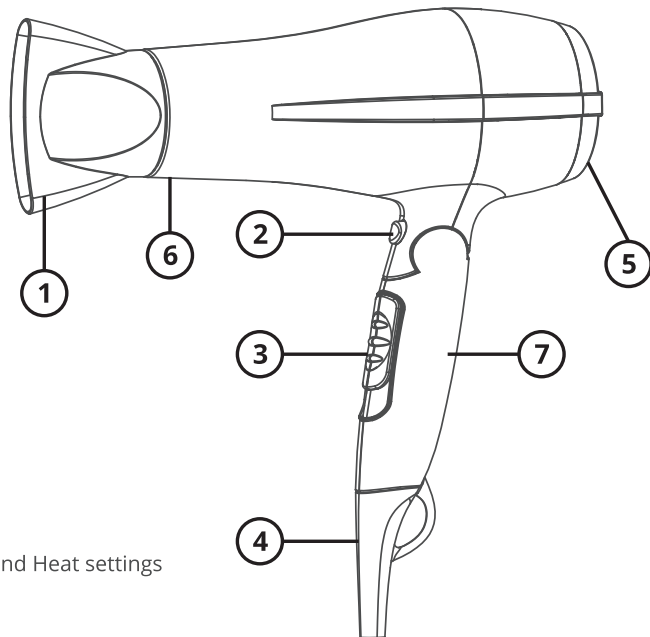

Overview

1. Concentrator Nozzle
2. Cool Air Button
3. Switches with speed and Heat settings
4. Cable Protect
5. Removed Filter Cover
6. Barrel
7. Foldable handle

Switching ON / OFF

- Unwind the power cable and plug into the mains socket and switch on.
- Set the On/Off switch to the required settings .
- Position 2 is more heater than position 1.
- When you have finished, set the On/Off switch to the off (0) position.

Operation - Styling guide

Hair drying basics

Shampoo and condition your hair. Rinse the hair thoroughly. Towel blot hair to remove excess moisture. Divide your hair into sections. Using the dryer along with a styling brush, direct hot air through a section of hair at a time. Move dryer steadily across each section so that hot air passes through hair. Direct air flow at hair, not scalp.

Keep dryer's air intake vents unobstructed and free from hair while dryer.

To avoid over-drying, do not concentrate heat on any one section for any length of time. Keep the dryer moving as you style.

For quick styling, dampen hair with a mist of water before styling with the dryer.

When using the dryer to create curls and waves, dry hair almost completely on the warmest setting, then finish styling using the lower setting. This will set the style in your hair.

This dryer includes a concentrator attachment. Use the concentrator when you need to focus the drying power in a small area (such as a curl or a wave) or when you want to relax curly hair.



Straightening

Work with hair in sections when creating a super straight look. Using a large round brush hold hair taut in each section and bend ends slightly under as you dry.



Making waves

Tousled, natural-looking waves are easily created by grasping hair at the roots and scrunching between fingertips while drying.

Cleaning

- Before you do any of the following, make sure the hairdryer is unplugged.
- Do not use liquid or aerosol cleaners.
- Clean your appliance with a soft, damp (not wet) cloth.

The hairdryer does not work

- Make sure it is plugged into the main supply and switch on.
- Make sure the ON/OFF button is on.
- Check the fuse in the plug (see Electrical Information).
- If the hairdryer still does not work properly, refer to your authorized service agent.

Environmental commitment

The container symbol with a cross indicates that the item must be disposed of separately from household garbage. The item must be delivered for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. Our company is committed to the prevention of pollution, minimizing any adverse impact on air, water, and land, complying with the applicable legal requirements and with others that it subscribes related to its environmental aspects, seeking the continuous improvement of the integrated management system, committing to provide all the necessary resources so that the staff knows and complies.

Certificate of warranty

Representaciones Tecnológicas S.A. guarantees the normal operation of this product for a period of one (1) year, with the exception of exclusions, from the date of purchase certified by the selling company. During this period, the damage of technical origin will be repaired, as long as it originates as a result of its normal use.

To access the guarantee, you must contact the official distributors or request the technical service by sending an email to ayuda@reptec.com.ar. You can only use the guarantee by presenting the purchase ticket when leaving the product to repair it.

Representaciones Tecnológicas S.A. reserves the right to cancel this certificate, when in the judgment and criterion of the authorized technical service, the following cases are presented:

1. Damage caused by misuse, falls, bumps, abuse, excessive exposure to low / high temperatures, humidity, incorrect storage and other causes not attributable to the manufacturing process.
2. Problems arising from use with low / high voltage and / or electric shock.
3. Deterioration caused by liquids or similar, both in internal and external parts.
4. Use in conditions other than those recommended in the user manual and / or product installation.
5. Intervention or alteration of the equipment by personnel not authorized.
6. Damage caused by other equipment or accessories interconnected to the product.
7. Removal of the identification and / or security band.



veltroitalia.com